


- **Üzemi frekvencia:** 433 MHz
- **A távirányító hatótávolsága:** körülbelül 30 m nyílt térben és körülbelül 10 m válaszfalakkal tagolt környezetben

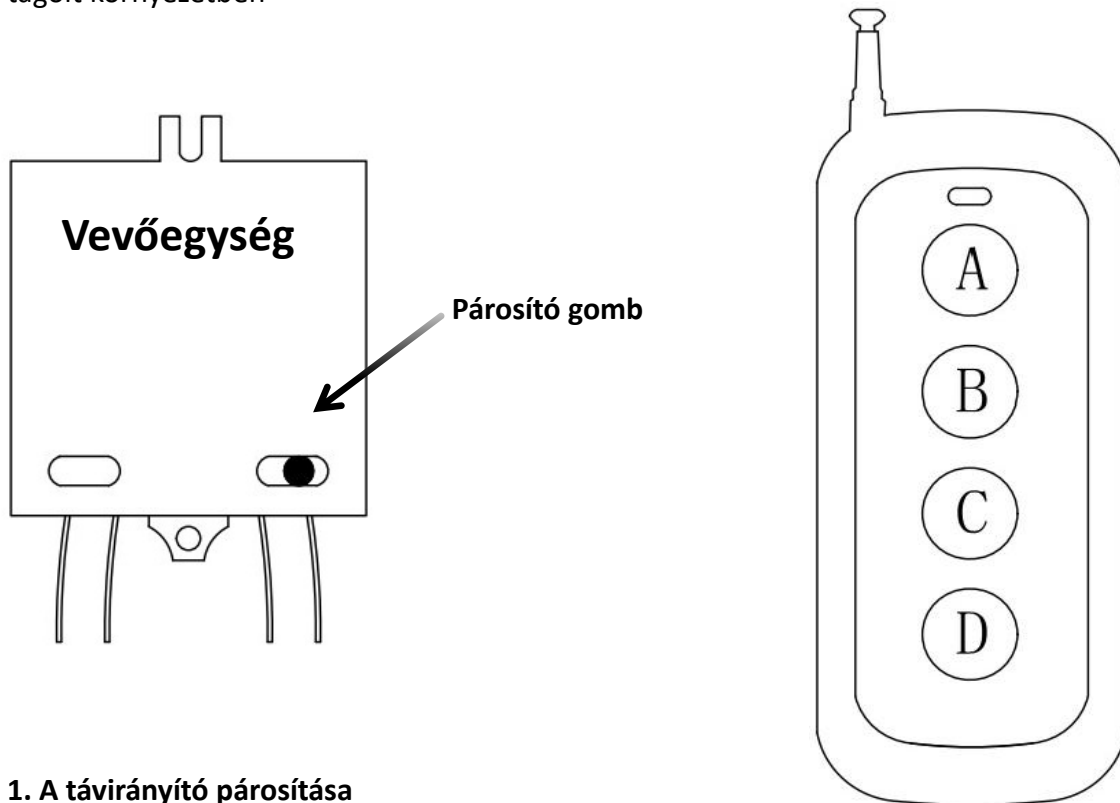

1. A távirányító párosítása

- Kapcsolja be a lámpát.
- Nyomja meg a **kód párosító gombot** a vevőegységen.
- Azonnal nyomja meg az **A, B, C vagy D** gomb egyikét a távirányítón.
- Ha a vevőegység jelzőfénye egyszer felvillan, nyomja meg ugyanazt a gombot a távirányítón még egyszer.

A párosítás ezzel sikeresen befejeződött.

2. A párosítás törlése (kód törlése)

- Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, amíg a vevőegység jelzőfénye kialszik.
- Kapcsolja vissza a tápellátást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a vevőegységen **5 másodpercig**.
- Amikor a jelzőfény háromszor felvillan, a kód törlése sikeres.

Minden korábban párosított távirányító törlésre kerül a vevőegység memóriájából.

3. A távirányító használata

- Nyissa ki a távirányító elemtartó fedelét, és helyezzen be egy **12 V-os (23A)** elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra (+ / -).
- Az **A / B / C / D** gombok segítségével kapcsolja be vagy ki a megfelelő eszközt.
- Alacsony elemfeszültség esetén időben cserélje ki az elemet a távirányító megfelelő működésének biztosítása érdekében.